

F

Outside Living Industries France SARL
 17, Rue de la Baignerie
 F - 59000 Lille
 ☎ 0033 - (0)3-20 17 93 93
 ☎ FAX 0033 - (0)3-20 17 93 94

D A

Outside Living Industries Deutschland GmbH
 Liebauweg 32
 D - 46395 Bocholt
 ☎ 0049 - (0) 28 71 - 29351 - 0
 ☎ FAX 0049 - (0) 28 71 - 29351 - 29

NL

Outside Living Industries Nederland B.V.
 Berenkoog 87
 NL - 1822 BN Alkmaar
 ☎ 0031 - (0)72-5671 604
 ☎ FAX 0031 - (0)72 5671 673

B

Outside Living Industries BeLux BVNR
 Wondelgemkaai 10
 B - 9000 Gent
 ☎ 0032-(0)9-254 45 45
 ☎ FAX 0032-(0)9- 254 45 40





Robotclean Accu XL



F Mode d'emploi et liste des pièces pour le Robotclean Accu XL



Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit pour nettoyer votre piscine sans câble et sans branchement électrique. Nous espérons que votre nouveau nettoyeur de piscine vous permettra d'entretenir facilement votre piscine au cours des prochaines années. Avant la première utilisation de votre RobotClean Accu XL, veuillez prendre le temps de lire attentivement le mode d'emploi.

Contenu

1 Pool RobotClean Accu XL
1 bloc d'alimentation AC 100-240 V / 50-60 Hz
1 crochet pour manche télescopique ø 29mm (non fourni) pour sortir le robot de la piscine
1 mode d'emploi

⚠️ N'ENTREZ PAS DANS LA PISCINE LORSQUE LE NETTOYEUR EST EN MARCHÉ

Caractéristiques techniques

POOL ROBOT CLEAN ACCU XL	
Tension d'entrée	DC 30V - 2A
Classe de protection	III
Indice de protection	IPX8
Profondeur d'immersion	max. 2,0 m
Température nominale de l'eau	10 °C - 35 °C
Température de stockage	5 °C - 35 °C
Système de sécurité (protection contre la surcharge)	Oui
Zone de nettoyage	Fond, parois, ligne d'eau
Surface de nettoyage	max. 120 m ²
Durée de nettoyage	max. 2 h
Finesse du filtre	100 microns
Puissance d'aspiration	16 m ³ /h

BATTERIE	
Type de batterie	Lithium-Ion
Puissance nominale	7800 mAh
Tension nominale	25,9 V
Puissance	202 Wh
Autonomie	max. 2 h
Durée de recharge	4-5 heures
BLOC D'ALIMENTATION	
Tension d'entrée	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Tension de sortie	DC 30V - 2A
Classe de protection	II
Indice de protection	IP20
Température de service	5 °C - 35 °C

Liste des pièces

1	Insert de filtre	16	Cache latéral
2	Insert avec bouton d'ouverture du capot principal	17	Écrou pour le moteur
3	Rouleau à lamelles en PVC	18	Plaque inférieure de l'unité d'étanchéité
4	Carter du nettoyeur de piscine	19	Joint torique Ø20*2.65
5	Insert pour rouleau d'entraînement	20	Moteur d'entraînement
6	Rouleau d'entraînement principal	21	Moteur de la pompe d'aspiration
7	Cache latéral principal pour le carter	22	Plaque (PCB) pour le nettoyeur de piscine
8	Palier du petit rouleau d'entraînement	23	Plaque (PCB) pour LED
9	Courroie d'entraînement 162XL	24	Batterie Lithium-Ion
10	Petit rouleau d'entraînement	25	Joint torique Ø31.5*3.55
11	Courroie d'entraînement T10	26	Écrou pour le moteur de la pompe
12	Lager voor kleine aandrijfrol	27	Capot supérieur
13	Aandrijfriem 162XL	28	Rotor de la pompe
14	Kleine aandrijfrol	29	Capot de protection du rotor
15	Aandrijfriem T10		



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Respectez tous les avertissements et toutes les consignes qui figurent sur l'adaptateur de recharge et le nettoyeur de piscine. Le non-respect de ces avertissements et consignes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Cet appareil est conçu pour le nettoyage dans une eau dont la température est comprise entre 10 °C et 35 °C.



F Mode d'emploi et liste des pièces pour le Robotclean Accu XL

- Lorsqu'il est en charge, l'appareil doit être branché à une prise de courant de sécurité mise à la terre de AC 230 (dispositif de protection contre les courants de court-circuit avec un courant différentiel mesuré de max. 30 mA).
- L'alimentation électrique pour l'adaptateur de recharge doit se trouver à au moins 3,5 m de la piscine.
- Le nettoyeur de piscine peut uniquement être utilisé pour nettoyer des piscines privées. Toute autre utilisation entraîne l'annulation immédiate de la garantie.
- Le robot de piscine ne convient pas aux piscines équipées d'un liner d'une épaisseur de inférieure à 0,4 mm. Nous déclinons toutes responsabilités dans le cadre d'une utilisation non conforme à cet avertissement (annulation de la garantie).
- Le nettoyeur de piscine ne peut pas être utilisé lorsque des personnes se trouvent dans la piscine.
- L'unité étanche du moteur et l'adaptateur de recharge ne contiennent pas de pièces qui nécessitent un entretien. Ces pièces peuvent uniquement être ouvertes par des techniciens spécialisés sous peine d'entraîner l'annulation de la garantie.
- Durant le nettoyage, il est possible que du lubrifiant s'échappe du joint du moteur ce qui peut entraîner un léger encrassement de l'eau.
- La batterie du robot de piscine doit être rechargée et déchargée tous les 3 mois lorsque l'appareil est entreposé pour une longue durée. En raison de la décharge spontanée de la batterie, la tension de la batterie peut en effet descendre trop bas et endommager celle-ci.
- Le nettoyeur de piscine peut uniquement être utilisé avec l'adaptateur de recharge original.
- Rechargez uniquement la batterie du nettoyeur de piscine dans des conditions admissibles. Lors de la recharge de la batterie, le nettoyeur de piscine doit être placé dans un lieu frais et sec afin d'éviter un endommagement des pièces électriques.
- L'utilisation du nettoyeur de piscine hors de l'eau peut causer de graves dommages et entraîne l'annulation de la garantie.
- Ne laissez pas le nettoyeur constamment dans la piscine et n'exposez jamais le nettoyeur de piscine et l'adaptateur de recharge à des températures élevées (chauffage, etc.) ou aux intempéries (pluie, etc.).
- Lorsque l'adaptateur de recharge ou d'autres pièces du nettoyeur de piscine sont endommagés, ils doivent être remplacés pour éviter tout danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient appris comment utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants peuvent uniquement nettoyer l'appareil ou effectuer les travaux de maintenance autorisés sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez les petites pièces et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Risque d'asphyxie !



Utilisation conforme

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. Le RobotClean Accu XL peut être utilisé pour pratiquement toutes les piscines. Utilisez uniquement l'appareil conformément au présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des blessures et des dommages matériels. Ubbink Garden BV décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou par une mauvaise utilisation.



N'ENTREZ PAS DANS LA PISCINE LORSQUE NETTOYEUR EST EN MARCHÉ



NE METTEZ PAS LE NETTOYEUR EN MARCHÉ LORSQU'IL N'EST PAS DANS L'EAU


ATTENTION : avant d'utiliser votre nettoyeur, retirez tous les objets de la piscine qui pourraient entraver l'efficacité de l'appareil.

ATTENTION : sortez le robot de la piscine après l'utilisation (rincer l'appareil à l'eau claire). Ne pas laisser constamment le nettoyeur dans la piscine.



Mise en service

Interrupteur de marche/arrêt
Fiche de charge
raccordement pour la
recharge
Témoins lumineux de contrôle

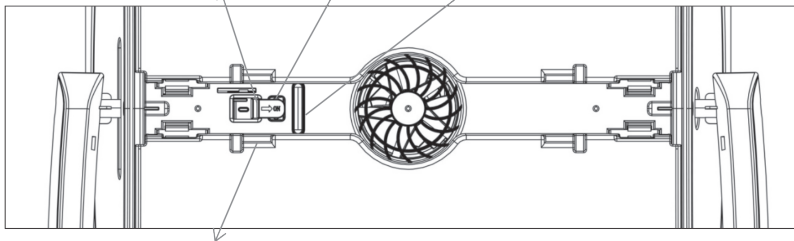

Lorsque vous poussez l'interrupteur vers la droite : le témoin lumineux bleu s'allume et le nettoyeur est en marche.

Lorsque vous poussez l'interrupteur vers la gauche : le témoin lumineux rouge clignote une fois et le nettoyeur s'éteint.

Les témoins lumineux

- Témoin lumineux bleu constamment allumé : le nettoyeur est en marche
- Témoin lumineux bleu qui clignote : le nettoyeur travaille
- Témoin lumineux jaune qui clignote : la batterie est faible / le nettoyeur se dirige vers la paroi de la piscine
- Témoin lumineux jaune constamment allumé : le nettoyeur a atteint la paroi de la piscine et peut être sorti de l'eau
- Témoin lumineux vert constamment allumé : en attente de recharge / la recharge est terminée
- Témoin lumineux rouge constamment allumé : le nettoyeur est éteint / la batterie est en cours de recharge
- Témoin lumineux rouge qui clignote : erreur

1. Avant la recharge, assurez-vous que le nettoyeur est éteint.
2. Avant la recharge, nettoyez et séchez la prise de recharge.
3. Pour la recharge, installez le nettoyeur éteint à au moins 3,5 m de la piscine.
4. Branchez le câble à la prise de recharge du nettoyeur pour recharger la batterie.
 - Le témoin lumineux rouge indique que la batterie est en train d'être rechargée.
 - Le témoin lumineux vert s'allume lorsque la recharge est terminée.
5. Poussez l'interrupteur vers la droite. Le témoin lumineux bleu s'allume et le nettoyeur est en marche.





F Mode d'emploi et liste des pièces pour le Robotclean Accu XL

Attention: Plonger doucement et prudemment le nettoyeur dans la piscine en effectuant un mouvement latéral afin de chasser l'air éventuellement retenu dans le robot.

6. Le nettoyeur de piscine se met automatiquement en route dès qu'il est totalement immergé dans l'eau. L'aspiration du fond commence environ 15 secondes après alors que le témoin lumineux bleu clignote.

Le nettoyeur de piscine change de direction lorsqu'il entre en contact avec la paroi de la piscine ou lorsqu'il remonte ou redescend de celle-ci. Le témoin lumineux jaune clignote lorsque le cycle de fonctionnement est terminé et que le nettoyeur se dirige automatiquement vers la paroi de la piscine. Une fois la paroi atteinte, le témoin lumineux jaune du nettoyeur reste allumé.

7. Sortez le nettoyeur de la piscine de l'eau à l'aide du crochet et poussez l'interrupteur sur le nettoyeur vers la gauche. Le témoin lumineux rouge clignote une fois et le nettoyeur s'éteint. Maintenez le nettoyeur 10-15 secondes au-dessus de l'eau pour que l'eau puisse s'écouler de l'appareil.



Conseils et remarques

- Le robot doit être utilisé dans une eau propre
- Le nettoyeur de piscine et l'insert de filtre doivent être nettoyés après chaque utilisation.
- Le pH de l'eau de la piscine doit être compris entre 7,0 et 7,4.
- La température de l'eau doit être comprise entre 10 °C et 35°C.
- Ne pas laisser le robot en permanence dans la piscine
- Ne pas utiliser le robot au cours d'une chloration choc



Dépannage

Panne	Cause	Solution
Le nettoyeur de piscine ne fonctionne pas et le témoin lumineux ne clignote pas	Fonction de protection de la batterie	Rechargez la batterie
	L'adaptateur ou la batterie sont défectueux	Adressez-vous à votre revendeur
L'adaptateur ne fonctionne pas	L'adaptateur est défectueux	Adressez-vous à votre revendeur
Le nettoyeur de piscine ne fonctionne pas et le témoin lumineux jaune clignote lentement.	Batterie faible	Rechargez la batterie
Le nettoyeur de piscine ne fonctionne pas et le témoin lumineux rouge clignote lentement	Dysfonctionnement du nettoyeur de piscine	Rechargez la batterie
		Adressez-vous à votre revendeur
Le nettoyeur de piscine ne nettoie pas toute la piscine	Le système de filtration de la piscine est activé	Éteignez la pompe de filtration



MAINTENANCE

Utilisez un produit d'entretien normal pour le nettoyage. N'utilisez pas des produits nettoyants contenant des solvants, des produits à récurer, des éponges, des brosses dures, etc.



Nettoyage de l'unité de filtration

⚠ NETTOYEZ L'UNITÉ DE FILTRATION APRÈS CHAQUE CYCLE DE NETTOYAGE

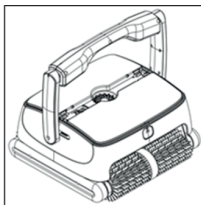


Figure 1

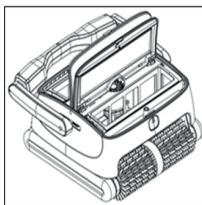


Figure 2

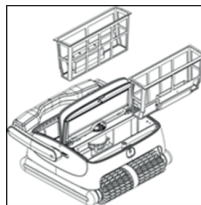


Figure 3

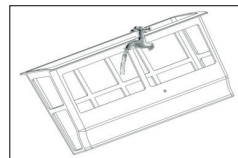


Figure 4

- Appuyez sur le bouton d'ouverture à l'avant du nettoyeur (voir figure 1)
- Le capot supérieur s'ouvre automatiquement (voir figure 2).
- Retirez les deux paniers du filtre (voir figure 3).
- Nettoyez les deux paniers du filtre et le robot à l'eau claire (voir figure 4).
- Remplacez les paniers du filtre nettoyés. Veillez à ce qu'ils soient correctement installés.
- Fermez le capot supérieur.






F Mode d'emploi et liste des pièces pour le Robotclean Accu XL


Remplacement des brosses à lamelles en PVC

Remarque : le nettoyeur de piscine est équipé de brosses à lamelles en PVC. Pour nettoyer les piscines carrelées, remplacez les brosses à lamelles en PVC par des rouleaux de mousse en PVA disponibles sur commande.

1. Desserrez les vis qui se trouvent à droite et à gauche sur les brosses à lamelles en PVC et retirez les brosses à lamelles en PVC. Voir schémas

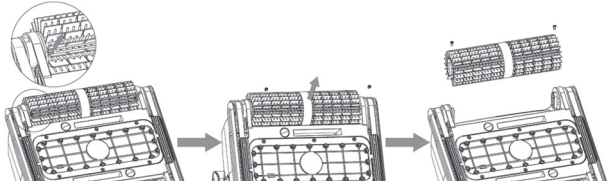

2. Installez correctement les nouvelles brosses et resserrez les vis à droite et à gauche. Voir schémas.

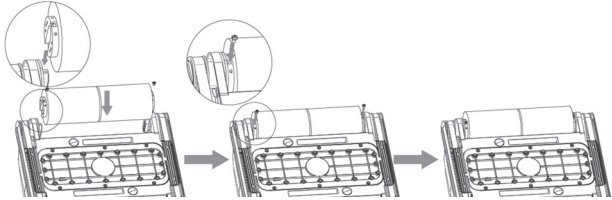

Nettoyage régulier des pièces mobiles

Contrôlez toutes les pièces mobiles pour vous assurer qu'elles ne sont pas bloquées par de la saleté ou des cheveux. Ces pièces peuvent être nettoyées en les rinçant avec un tuyau d'arrosage. Éliminez la saleté qui s'est accumulée sur les bords.

Stockage

Une fois le robot nettoyé à l'eau claire, il doit être rangé dans un local ombragé et bien aéré. Le gel et l'exposition directe au soleil doivent être évités.

2 Garantie

Ce robot nettoyeur de piscine a été fabriqué, testé et contrôlé avec soin et conformément aux exigences techniques spécifiques et aux directives applicables. Ubbink® garantit que dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, votre robot nettoyeur de piscine ne présente pas de défauts de fabrication et de matériaux, sous réserve des conditions et restrictions décrites ci-dessous. Cette garantie est uniquement valable pour l'utilisateur final (le consommateur qui a acheté l'appareil).

DURÉE DE LA GARANTIE : 2 ans pour les pièces principales, c.-à-d. le moteur, le câble d'alimentation et l'unité d'alimentation électrique (transformateur).

Au terme de la période de garantie, Ubbink® décline toute responsabilité en lien avec cette garantie limitée.

PIÈCES EXCLUES DE LA GARANTIE : les inserts de filtre, les brosses à lamelles, les courroies, les pièces en plastique dont l'usure est normale et non couverte par la garantie.

AVERTISSEMENT : cet appareil doit être entretenu conformément au mode d'emploi fourni. Le non-respect du mode d'emploi entraîne l'annulation de la garantie.

UTILISATION NON CONFORME : cette garantie couvre UNIQUEMENT l'utilisation normale pour une piscine privée. Les dommages, défauts, dysfonctionnements causés par une utilisation non conforme et contraire aux consignes du mode d'emploi ou les dommages causés par une force majeure, par négligence, par une utilisation abusive ou par une mauvaise utilisation sont exclus de la garantie. Les dommages ou les pannes causés par des réparations qui n'ont pas été effectuées par un service après-vente agréé d'Ubbink® ne sont pas couverts par la garantie.

Les **OBLIGATIONS DE GARANTIE** d'Ubbink® sont limitées à la réparation ou au remplacement du produit avec/par de nouvelles pièces ou des pièces réparées et l'entreprise n'est en aucun cas responsable des dommages consécutifs ou indirects ou des blessures ou dommages physiques ou matériels.

En lien avec l'utilisation du produit ou pour les pertes de profits ou d'autres coûts ou dépenses de quelque type que ce soit. Ubbink® ne donne aucune garantie quant à la fonctionnalité, l'adéquation à certains usages et ne fournit pas d'autres garanties ou représentations que celles indiquées ici, que ce soit de manière formelle ou tacite et aucune personne, société ou entreprise n'est en droit de représenter Ubbink® ou de prendre des engagements en son nom.

Adressez-vous toujours d'abord à votre service après-vente pour obtenir une INTERVENTION DE LA GARANTIE. Après validation du service après-vente, envoyez le robot correctement emballé et en payant les frais de port à l'adresse indiquée. Joignez une copie de la facture en indiquant la date d'achat, le numéro de série et en décrivant le problème.

CONSERVEZ VOTRE EMBALLAGE POUR POUVOIR RENVOYER PLUS FACILEMENT LE ROBOT EN CAS DE PROBLÈME.

Environnement

	Ne pas jeter les appareils électriques usagés dans les ordures ménagères. Avant de déposer l'appareil usager dans un point de collecte, retirez les piles et jetez-les séparément ! Vous obtiendrez de plus amples renseignements auprès de votre revendeur ou de l'entreprise chargée de la collecte des déchets.
	Conformément à la directive sur les batteries, les consommateurs finaux sont légalement tenus de restituer les batteries usagées ! Vous pouvez déposer gratuitement les batteries usagées dans un point de collecte de votre commune ou partout où l'on vend des batteries. Il est interdit de jeter l'appareil dans les ordures ménagères !

Déclaration de conformité

La société soussignée UBBINK GARDEN BV certifie sous sa propre responsabilité que l'appareil RobotClean Accu XL est conforme aux exigences des directives européennes 2014/35/UE (directive sur les basses tensions) et 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique). Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN 60335-2-41:2003+A1:2014+A2:2010; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN 62233:2008

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013

